





### Trabaja con Seguridad

- EPIS: Imprescindibles para realizar trabajos en altura.
  - Objetivo: proteger al usuario de los riesgos a su seguridad.
1. Evaluación los peligros.
  2. Selección correcta del equipo.
  3. Formación del usuario.
  4. Mantenimientos y reparaciones.
  5. Inspección técnica.
  6. Compromiso en la ejecución del programa de protección.

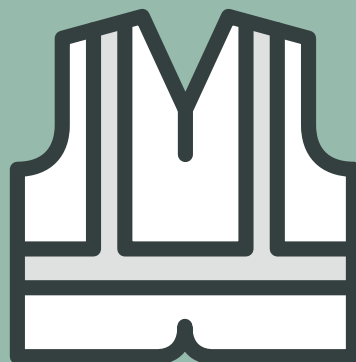

### Chaleco protector

- Imprescindible al trabajar con vehículos con plataforma.
- Objetivo: Dar mayor visibilidad al usuario en la plataforma y área de trabajo.
- Materiales: Fondo amarillo/naranja + banda reflectante.
- Bandas reflectantes: De 5cm. deben rodear el torso.

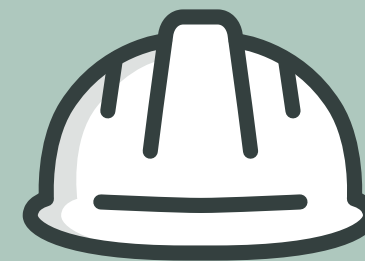

### Casco

- Esencial para evitar lesiones craneales o cervicales.
- Seguir norma EN 397:2012. Impresa en el interior del casco.
- Importante utilizar el barboquejo: cinta para sujetar el casco.
- El casco mitigará los golpes y dispersará la energía del impacto.



### Botas y guantes de Seguridad

- Obligatorios para proteger de riesgos del trabajo.
- Seguir Real Decreto 773/1997.
- Botas:  
Absorber energía ante las caídas.  
Resistencia para mitigar las caídas por resbalón.



### Arnés de protección

- Seguir indicaciones del fabricante.
- Seguir indicaciones del Resp. de Seguridad y Prevención.
- Seguir normativa EN795.
- Tener un punto fijo permanente válido para anclarse.
- Colocarlo a longitud no superior a 2mt.
- Controlar: absorbido de energía.

### Cono

- Delimitar el área de seguridad del trabajo.
- Objetivo: Evitar accidentes.
- Altura mínima: 47,5 cm.
- El material deberá soportar un impacto sin dañar.
- De color naranja.
- Uso nocturno: Ser reflectantes para más visibilidad.

